

POUŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD SPRÁVCU SYSTÉMU

Premier 412

Premier 816

Premier 832

EZS ústredňa so vstavaným telefónnym
komunikátorom

INS141-8 (09-2010)

Obsah

1.	Základné informácie o vašom systéme	3	Nastavenie Dátumu 9+6	20
	Úvod	3	Hlavný Nadpis (Len klávesnice s LCD) 9+7	20
	O návode	3	Tlač 100 udalostí 9+8	20
	Detekcia požiaru	3	Odísť z Programového Menu 9+9	20
	Monitorovanie	3		
	Zóny a Grupy	3	5. Protipožiarna Ochrana & Údržba	21
	Používateľské kódy	3	Protipožiarna Ochrana	21
	Klávesnice	4	Možnosti Požiarneho Systému	21
	Typy klávesníc	4	Protipožiarny Audit	21
	Funkčné klávesy	5	Požiarneho Evakuačný Plán	21
	Tiesňové klávesy	5	Údržba	22
2.	Obsluha zabezpečovacieho systému	6	Blokovanie funkcií	22
	Úvod	6	Minimálny Počet Kombinácií Kódov	22
	Používateľské kódy	6	Štandardy	22
	Zapnutie a vypnutie systému	6	Slovník	22
	Kontrola, či je systém pripravený na zapnutie	6	6. Záznamy o Inštalácii	23
	Plné zapnutie (Away Arming)	6	Ústredňa	23
	Čiastočné zapnutie (Stay Arming)	6	Klávesnice	23
	Zrušenie zapínacej procedúry	7	Oneskorenia	23
	Vypnutie Systému pri Vstupe	7	Používatelia	23
	Vypnutie Systému bez Vstupu	7	Zóny	24
	Vypnutie systému po Poplachu	7		
	Automatické Čiastočné Zapnutie Systému	7		
	Prepnutie medzi Čiastočným zapnutím S Oneskorením a Bez Oneskorenia	7		
	Zapínanie a Vypínanie Grúp	8		
	Plné Zapnutie Grúp	8		
	Čiastočné Zapnutie Grúp	8		
	Vypínanie Grúp	9		
	Prepnutie na inú Grupu	9		
	Vynechanie (premostenie) Zóny	9		
	Manuálne Vynechanie Zóny	9		
	Zrušenie Vynechania Zóny	10		
	Vynechanie Skupiny zón	10		
	Rýchle Vynechanie zóny a Plné Zapnutie Systému	10		
3.	Menu používateľských funkcií	11		
	Resetovanie Poplachu	11		
	Záznam Poplachov (Alarm Log)	11		
	Poruchy Systému	11		
	Potvrdenie Novej Poruchy systému	11		
	Prezeranie Porúch Systému	11		
	Resetovanie systému Anti - Code	12		
	Vypnutie/Zapnutie zvonkohry	12		
	Zmena Používateľského Kódu	13		
	Zobrazenie pamäte udalostí na LCD klávesnici	13		
	Prerušenie Komunikácie s PCO	13		
4.	Systémové Programové Menu	14		
	Programovanie Textu (klávesnice s LCD displejom) ...	14		
	Menu Programovanie Používateľa	15		
	Programovanie Používateľa 8+0	16		
	Používateľské Nastavenie 1 8+1	17		
	Používateľské Nastavenie 2 8+2	17		
	Používateľské Nastavenie 3 8+3	17		
	Používateľský Text (Len Klávesnice s LCD) 8+4	18		
	Program Štandardného Používateľa 8+5	18		
	Systémové Testy & ďalšie programovanie	19		
	Krokový Test 9+0	20		
	Test sirén, reproduktorov a výstupov 9+1	20		
	Test Telefónneho Spojenia s PCO 9+2	20		
	Povoliť Vzdialený prístup / Prístup Technikovi 9+3	20		
	Zahájenie spätného volania 9+4	20		
	Nastavenie Času 9+5	20		

NEOTVÁRAJTE ÚSTREDŇU



NEBEZPEČIE ÚRAZU EL. PRÚDOM

1. Základné informácie o vašom systéme

Úvod

Váš zabezpečovací systém sa skladá z ezs ústredne, jednej alebo viacerých klávesníc a rôznych detektorov a snímačov. Zabezpečovacia ústredňa je spravidla inštalovaná skryte v šatniach alebo technických miestnostiach. Vlastná zabezpečovacia ústredňa obsahuje elektronické obvody a záložný zdroj energie (akumulátor). Za normálnych okolností nie je dôvod, aby ústredňu ktokoľvek otváral s výnimkou inštaláčného alebo servisného technika.

Klávesnica slúži k zadávaniu príkazov pre ovládanie systému a k zobrazeniu jeho aktuálneho stavu prostredníctvom LED diód alebo na LCD displeji. Klávesnica má vstavaný bzučiak, ktorý slúži k akustickému potvrdeniu správneho stlačenia klávesy, prípadne môže signalizovať ďalšie dôležité stavy systému. Vhodné umiestnenie klávesnice je vnútri stráženého priestoru v blízkosti vstupných / odchodových dverí.

Prečítajte si starostlivo tento návod a nechajte sa zaškoliť inštaláčnym technikom, ktorý vás zoznámí s funkciami vášho systému, ktoré sú vo vašej inštalácii nastavené. Všetci používatelia tohto systému by mali byť odpovedajúcim spôsobom poučení o jeho účele a použití.

O návode

Tento návod podrobne všetky základné systémové funkcie vrátane poruchových stavov a programovania používateľských kódov. Väčšina používateľov systému nebude potrebovať poznať všetky tieto informácie. Časti tohto návodu, ktoré sú uvedené v kapitole 2 "Obsluha vášho systému" popisujú obecné systémové princípy a inštruujú používateľa ako zapnúť (ZAP), vypnúť (VYP) systém a ako vynechať zónu zo stráženia. Zvyšné časti návodu sú vyhradené pre detailnejšie informácie o systéme.

Detekcia požiaru

Táto zabezpečovacia ústredňa je schopná monitorovať požiarne detektory, ako sú napríklad dymové hlásiče a v prípade požiaru vyhlásiť varovný signál. Požiarne bezpečnosť je závislá na odpovedajúcom počte požiarnych detektorov, ktoré sú rozmiestnené na vhodných / rizikových miestach v objekte. Toto zariadenie má byť inštalované v súlade s miestnou legislatívou a požiarnymi predpismi. Dôkladne preštudujte „Požiarne evakuačný plán“ v tomto návode.

Poznámka:

Funkcia detekcie požiaru musí byť povolená vaším inštaláčnym technikom, inak nebude fungovať.

Monitorovanie

Tento systém je schopný predávať alarmy, poruchy a tiesňové hlásenia prostredníctvom telefónnej linky na monitorovacie pracovisko – pult centrálnej ochrany (PCO). Ak dôjde k neúmyselnému / falošnému alarmu, okamžite kontaktujte PCO, aby ste zabránili nechcenému výjazdu zásahovej jednotky.

Poznámka:

Táto funkcia musí byť povolená vaším inštaláčnym technikom, inak nebude fungovať.

Zóny a Grupy

Inštaláčny technik rozdeľuje strážený objekt na zóny a grupy. Zónou nazývame priestor, ktorý je strážený jedným alebo viacerými detektormi (napr. pohybové detektory, MG kontakty, detektory rozbitia skla...), ktoré sú do zóny zapojené. Jedna zóna predstavuje izbu, vstupnú halu, dvere alebo okno. Dve alebo viacej takýchto zón je naviazaných spolu a v zabezpečovacej ústredni tvoria grupu.

Grupa je časť stráženého objektu, ktorá môže byť ovládaná (ZAP / VYP) nezávisle na iných. Všetky grupy spoločne tvoria celý zabezpečovací systém. Ak objekt nie je rozdelený do Grúp, tak budú všetky zariadenia priradené do Grupy číslo 1.

Niektoré zóny môžu patriť do viac ako jednej grupy, napríklad vstupné vchodové dvere a detektory vo vstupných halách. Takéto zóny nazývame spoločnými (globálnymi) zónami, pretože nie sú priradené do jednej grupy.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty zón a grúp pre jednotlivé typy ústredne rady Premier 412, 816 & 832 :

Ústredňa	Grupy	Zóny na ústredni	Zóny (max.)
Premier 412	2	4	12
Premier 816	4	8	16
Premier 832	4	8	32

Používateľské kódy

Ako používateľ zabezpečovacieho systému budete mať pridelený 4, 5 alebo 6 miestny používateľský kód, ktorý budete používať k ZAP / VYP Grúp, ku ktorým je priradený. Niektoré používateľské kódy môžu realizovať dodatočné funkcie ako napríklad programovanie systémových funkcií, vynechávanie zón alebo prevádzanie testov systému.

Váš používateľský kód nemusí mať prístup ku všetkým funkciám systému. Napríklad, pokiaľ má váš kód pridelené oprávnenie k ZAP / VYP len Grupy 1, nebudete schopný ZAP alebo VYP iné Grupy alebo celý systém.

Ďalšia z programovateľných volieb používateľského kódu je, že môže byť nastavený s funkciou **Globálneho prístupu** a to znamená, že kód môže byť použitý na ľubovoľnej klávesnici systému a bude umožňovať ZAP / VYP ľubovoľnej grupy, ktorá je tomuto kódu priradená. Alternatívne môže byť používateľský kód nastavený s funkciou **Prístup ku Grupám**. V tomto režime bude možné kódom ZAP / VYP len tie Grupy, ktoré sú priradené ako klávesnici, tak používateľskému kódu.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet používateľských kódov pre jednotlivé typy ústrední Premier 412, 816 & 832:

Ústredňa	Počet používateľských kódov
Premier 412	32
Premier 816	32
Premier 832	64

Klávesnice

V systéme môže byť použitá jedna alebo viacero klávesníc, ktoré sú inštalované vnútri stráženeho priestoru spravidla v blízkosti vstupných dverí do objektu. Každá klávesnica je priradená ku grupe, ktorú bude ovládať a v prípade potreby môže byť priradená aj k viac ako jednej grupe.

Typy klávesníc

K dispozícii sú nasledujúce typy klávesníc:

Premier RKP4: Štandardné LED klávesnice pre ústredňu Premier 412. Táto klávesnica má 4 zónové LED diódy a 4 LED diódy pre indikáciu stavu systému – Alarm, Service (Porucha), Armed (ZAP) a Ready (pripravené na ZAP).

Premier RKP8: Klávesnice RKP8 má rovnaké funkcie ako RKP4, len má 8 zónových LED diód. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 8 zón.

Premier RKP16: Klávesnice RKP16 má rovnaké funkcie ako RKP4, len má 16 zónových LED diód. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 16 zón.

Premier RKP8 Plus: Klávesnice RKP8 Plus má všetky funkcie štandardnej klávesnice RKP4 a navyše má samostatné LED diódy pre signalizáciu požiaru (Fire), vynechanie zóny (Bypass), okamžitého ZAP (Instant) a čiastočného ZAP (Stay). Mimo týchto LED diód klávesnica RKP8 Plus má navyše 2 klávesnicové zóny, ktoré môžu byť použité pre detektory, ktoré sú v blízkosti tejto klávesnice napríklad MG kontakt a pohybový detektor v zádverí. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 8 zón.

Premier RKP16 Plus: Klávesnica RKP16 Plus má rovnaké funkcie ako RKP8 Plus, len má 16 zónových LED diód. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 16 zón.


Premier LCD: LCD klávesnica má štandardný 32 znakový podsvietený LCD displej (Liquid Crystal Display) a má samostatné LED diódy pre signalizáciu vynechania zóny (Bypass), poruchy (Service), pripravenosti k ZAP (Ready), zapnutie (Armed) a napájanie systému (Power). Mimo týchto LED diód LCD klávesnica má navyše 2 klávesnicové zóny, ktoré môžu byť použité pre detektory, ktoré sú v blízkosti tejto klávesnice napríklad MG kontakt a pohybový detektor v zádverí. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 32 zón.

Premier LCDL: LCDL klávesnica má rovnaké funkcie ako LCD klávesnica, len používa väčší LCD displej. Tento typ klávesnice sa spravidla používa v systémoch do 32 zón.


Premier LCDP: Rovnaký typ ako LCD klávesnice navyše so vstavanou čítačkou bezkontaktných kariet.

Premier LCDLP: Rovnaký typ ako LCDL klávesnice navyše so vstavanou čítačkou bezkontaktných kariet.

Popis klávesníc

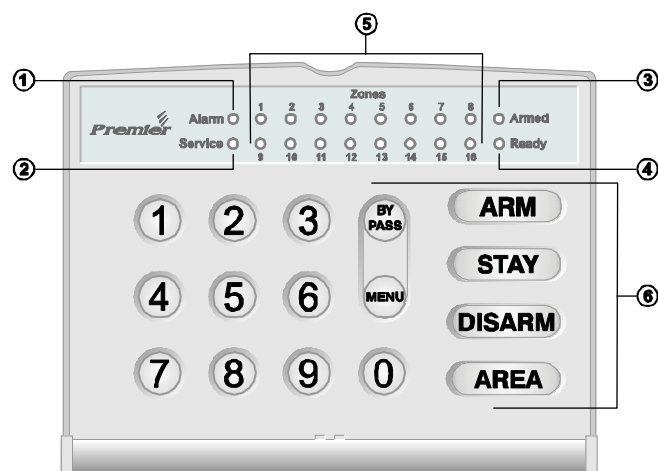

Premier RKP4/8/16

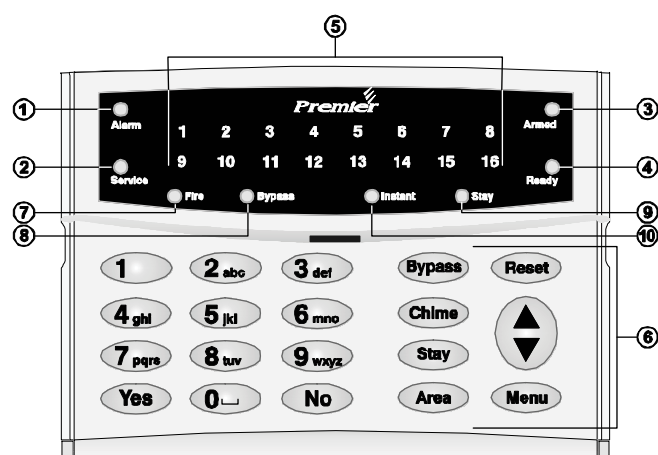

Premier RKP8/16 Plus



Premier LCD/LCDL/LCDP/LCDLP

- 1 - **LED Alarm:** V prípade, že dôjde k vyhláseniu poplachu počas doby, kedy bola grupa / systém zapnutý, bude táto LED svietiť.
Grupa / systém, ktorý je v alarme (poplachovom stave) nemôže byť znovu zapnutý, kým nie je prevedené zrušenie / potvrdenie alarmu vid' Resetovanie poplachu ("Acknowledging an Alarm") na strane 11.
- 2 - **LED Service (Porucha):** Táto LED dióda bude blikať, keď sa vyskytne nová porucha, po jej potvrdení bude svietiť trvale. Ak je systém bez porúch, táto LED nesvieti.
Grupa / systém nemôže byť zapnutá, pokiaľ nie je prevedené potvrdenie nových porúch vid' poruchy systému ("Service Faults") na strane 11.
- 3 - **LED Armed (Zapnuté):** Signalizuje stav grupy / systému. Svetí, keď sú grupy priradené ku klávesnici v zapnutom stave (priestory sú strážené). Ak je LED zhasnutá, grupy sú vypnuté. LED dióda bude blikať pri:
Zapnutie s odchodovým oneskorením: pomalé blikanie (1 sekunda svieti / 1 sekunda nesvieti).
Čiastočné zapnutie s odchodovým oneskorením: pomalé blikanie (1 sekunda svieti / 1 sekunda nesvieti).
Okamžité čiastočné zapnutie: rýchle blikanie (200 ms svieti / 200 ms nesvieti).
- 4 - **LED Ready (Pripravené):** Ak táto LED dióda svieti, grupa / systém je pripravený na zapnutie. V prípade, že LED je zhasnutá, jedna alebo viacero zón v grupe sú narušené = nie sú v kľudovom stave. Skontrolujte ich stav a uveďte ich do kľudového stavu napríklad zatvorením okna alebo dverí s MG kontaktom. V prípade, že LED dióda blinká, jedna alebo viacero zón sú vynechané alebo sú narušené, ale grupu / systém je možné zapnúť v režime Núteného zapnutia.
- 5 - **Zónové LED:** Tieto LED indikujú na LED klávesniciach stav každej zóny v grupe. Ak je zóna narušená alebo má poruchu, odpovedajúca LED dióda bude svietiť. Ak bude zóna v kľudovom stave, LED dióda bude zhasnutá.
Klávesnica môže byť nastavená tak, že prestane zobrazovať stav po uplynutí určitého času a je nutné vložiť používateľský kód alebo stlačiť ľubovoľnú klávesu pre prebudenie klávesnice.
LED dióda bude vždy svietiť, ak na odpovedajúcej zóne dôjde k vyhláseniu alarmu.
- 6 - **Funkčné klávesy :** Vid' "Funkčné klávesy" na tejto strane návodu.
- 7 - **LED Fire (Požiar):** Ak sa LED rozsvieti samostatne bez indikácie zóny, tak došlo k alarmu na niektorom 2-vodičovom požiarom hlásiči. V prípade, že sa rozsvieti aj zónová LED dióda, tak je vyhlásený alarm na dymovom hlásiči tejto zóny.
- 8 - **LED Bypass (Vynechaná):** Ak táto LED svieti u jednej alebo viacerých zón, boli ručne vynechané zo stráženia vid' Vynechanie zóny ("Manually Bypassing Zones") na strane 9.
- 9 - **LED Stay (Čiastočne zapnuté):** Ak táto LED svieti grupa / systém je čiastočne zapnutý (napríklad pri strážení v noci, kedy sú vnútorné priestory vynechané). LED Armed (Zapnuté) bude blikať.
- 10 - **LED Instant (Okamžité):** Ak táto LED svieti grupa / systém je v režime okamžitého čiastočného zapnutia a oneskorenej zóny napr. vstupné dvere) sú okamžité (tj. nemajú časové oneskorenie pre príchod). LED Armed (Zapnuté) bude rýchle blikáť.
- 11 - **LED Power Light (Napájanie):** Táto LED trvalo svieti, keď je systém napájaný zo siete a blinká, pokiaľ je systém napájaný zo záložného akumulátora pri výpadku siete.
- 12 - **LCD Display:** dvojriadkový 16 znakový LCD displej

- 13 - **LED Proximity Tag Reader:** Táto LED je len na klávesniciach so vstavanou čítačkou Premier LCDP a LCDLP.

Funkčné klávesy

Nasledujúca tabuľka popisuje účel a funkcie kláves na ovládacej klávesnici.

Klávesa	Funkcia
	Táto klávesa Vynechat' je používaná k ručnému Vynechaniu (premosteniu) jednej zóny alebo skupiny zón (vid' strana 9).
	Táto klávesa Menu slúži k prístupu k používateľským a programovacím funkciám.
ARM	Táto klávesa Arm (Zapnúť) slúži k plnému zapnutiu systému alebo grupy.
	Táto klávesa Zostat' sa používa k čiastočnému zapnutiu systému alebo grupy.
DISARM	Táto klávesa Disarm (Vypnúť) sa používa pre vypnutie (odkódovanie) systému alebo grupy.
	Táto klávesa Area (Skupina) sa spravidla používa pre zapnutie alebo vypnutie zvolenej Grupy. Ak je klávesa Area stlačená, na vlastnej klávesnici dôjde k zobrazeniu zapnutých grúp. Klávesa Area môže byť rovnako použitá k dočasnému priradeniu klávesnice k inej grupe vid' Prepnutie na inú grupu na strane 9.
	Klávesa Gong slúži k povoleniu / zakázaniu funkcie zvonkohra vid' Vypnutie / zapnutie zvonkohry na strane 12.
	Klávesa Reset slúži k resetu systému po poplachu alebo k resetu poruchových stavov vid' strana 11.
	Klávesa Áno sa používa k zapnutiu systému a k výberu položky funkcie v menu.
	Klávesa Nie sa používa k vypnutiu systému alebo grupy.

Poznámka:

Keď je niektorá klávesnica používaná, ostatné klávesnice budú blokované mimo funkcie tiesňových kláves. Zablokovanie bude trvať 4 sekundy potom, čo je stlačená posledná klávesa na používanej klávesnici. Používaná klávesnica bude mať obmedzené akustické informačné tóny.

Tiesňové klávesy

Pre prípad núdze disponuje systém tromi tiesňovými núdzovými pármí klávec, ktoré sa aktivujú súčasným stlačením po dobu 3 sekúnd.

Núdzový Alarm	Aktivácia klávesami
 Požiar	1 + 3
 Panika	4 + 6
 Lekár	7 + 9


Poznámka:

Tiesňové páry môžu byť inštalačným technikom individuálne povolené alebo zakázané na každej klávesnici systému.

Panic alarm môže byť nezávisle naprogramovaný na každej klávesnici ako hlasitý alebo tichý.

Zapnutie a vypnutie systému

Ak LED dióda **Ready** (Pripravené) nesvieti, tak to znamená, že jedna alebo viacej zón je aktívnych (nie sú v kľudovom stave). Je nutné je buď vynechať, alebo uviesť do kľudového stavu predtým, než budete pokračovať.



Ak je v systéme používaná LED klávesnica Premier RKP8/16 Plus, tak LED dióda Stay (Čiastočne zapnutie) bude pri čiastočnom zapnutí rovnako svietiť.

Zrušenie zapínacej procedúry

Pre zrušenie zapínacej procedúry, počas odchodového oneskorenia, postupujte nasledovne:

- 1 Možte Uživatelský Kód 
- 2 Stisknete **Armed(Zap)** Stisknete 

- 3 Zapínací procedura byla zrušena a zabezpečovací systém je vypnut.

Poznámka:

Ak systém obsahuje len jednu Grupú, nie je treba previesť krok č. 2

Vypnutie Systému pri Vstupe

Pre vypnutie systému pri vstupe postupujte nasledovne:

- 1 Vstúpte do stráženej oblasti k tomu zvoleným vchodom, **začne znieť zvuková signalizácia. Běžte ihned k vaší klávesnici.**

- 2 Možte Uživatelský Kód 
- 3 Zvuková signalizácia sa vypne a LED Armed (Zapnuto) zhasne. Zabezpečovací systém je nyní vypnut.

Poznámka:

Ak platný kód nie je zadáný pred vypršaním vstupného oneskorenia, rozoznie sa poplach.

Vypnutie Systému bez Vstupu

Pre vypnutie systému bez vstupu, postupujte nasledovne:

- 1 Možte Uživatelský Kód 
- 2 Stisknete **Disarm(VYP)** Stisknete 

- 3 LED Armed (Zapnuto) zhasne. Bezpečnostní systém je nyní vypnut.

Poznámka:

Ak systém obsahuje len jednu Grupú, nie je treba previesť krok č. 2

Ak je povolená funkcia Rýchleho Vypnutia Systému, nie je treba previesť krok č. 1 z vyššie uvedeného postupu.

Vypnutie systému po Poplachu

Pre vypnutie systému po poplachu, postupujte nasledovne:

- 1 Možte Uživatelský Kód 
- 2 **Systém je vypnut a klávesnice zobrazujú zdroj poplachu.**

Systém teraz musí byť resetovaný, než bude možné ho znovu zapnúť, viď strana 11, pre informácie ohľadne resetovania poplachu.

Automatické Čiastočné Zapnutie Systému

Ak váš inštalčný technik povolil v programovaní funkciu Automatického Čiastočného Zapnutia Systému, tak systém automaticky spustí funkciu Čiastočného Zapnutia, keď vstupná/výstupná zóna (domové dvere) nie je narušená počas Plného Zapnutia Systému.

Pre automatické Čiastočné Zapnutie Systému postupujte nasledovne:

- 1 Možte Uživatelský Kód 
- 2 **Stisknete ARM (ZAP)** Stisknete 

- 3 **LED Armed (Zapnuto) začne blikať a zazní zvukový signál. Neodchádzajte z objektu během následujícího zpoždění. Na konci zpoždění bude systém částečně zapnut.**

Prepnutie medzi Čiastočným zapnutím S Oneskorením a Bez Oneskorenia

Pri prevádzaní Čiastočného zapnutia systému, zóny s oneskorením (domové dvere atď.) majú štandardné oneskorenie, inými slovami, keď je pri príchode narušená oneskorená zóna, je spustené príchodové oneskorenie. Je však možné zmeniť zónu S oneskorením na Bez oneskorenia, túto zmenu je možné previesť pri systéme, ktorý je Čiastočne Zapnutý. Ak je zóna s oneskorením narušená, keď je systém v móde Čiastočné Zapnutie Bez Oneskorenia, systém okamžite spustí poplach.

Pre zmenu módu z -S Oneskorením- na -Bez Oneskorenia-, postupujte nasledovne:

- 1 **Ujistěte se, že systém je Částečně zapnut**
- 2 **Stisknete a podržte klávesu , dokud neuslyšíte potvrzovací zvukový signál.**

- 3 **LED Armed(ZAP) začne rychle blikať. Systém je nyní zapnut Částečně zapnut Bez zpoždění**

Poznámka:

Ak je k systému používaná LED klávesnica Premier RKP8/16 Plus, tak LED dióda Instant (Okamžite) bude pri čiastočnom zapnutí rovnako svietiť.

Pre zmenu módu z -Bez Oneskorenia-, na -S Oneskorením-, postupujte nasledovne:

- 1 **Ujistěte se, že systém je částečně zapnut**
- 2 **Stiskněte a podržte klávesu , dokud neuslyšíte potvrzovací zvukový signál.**
- 3 **LED Armed(ZAP) začne rychle blikat. Systém je nyní zapnut Částečně zapnut Se zpožděním**



CAST. ZAP se zp.
17:30.21 28/04

Poznámka:

Ak je v systému používaná LED klávesnica Premier RKP8/16 Plus, tak LED dióda Instant (Okamžite) zhasne.

Zapínanie a Vypínanie Grúp

Táto sekcia sa zaoberá zapínaním a vypínaním Grúp. Aby tieto procedúry mohli byť použité, nasledujúce podmienky musia byť splnené.

- Zabezpečovací systém musí byť rozdelený na jednu alebo viac Grúp.
- Váš Používateľský kód musí byť priradený k viac než jednej Grupe.
- Klávesnica, ktorú používate k obsluhu zabezpečovacieho systému, musí byť priradená k viacerým Grupám, alebo váš prístupový kód musí byť nastavený pre Globálny (Celo-systémový) Prístup.

Plné Zapnutie Grúp

Táto možnosť vám umožní Plne zakódovať jednu alebo viacej Grúp.

Pre Plné zapnutie vybraných Grúp postupujte nasledovne:

- 1 **Voľte Uživatelský Kód    **
- 2 **Stiskněte **
- 3 **LED Ready (Připraveno) začne rychle blikat. Stiskněte 1 – 4 k zvolení nebo zrušení Grup, např. Stiskněte tlačítko 2 pro vybrání Grupy 2.**
- 4 **Stiskněte Arm (Zapnout) **
- 5 **Odejděte ze zapínajících se místností, po zapnutí se signalizace vypne. Grupa (Grupy), jsou nyní Plně zapnuty.**

Poznámka:

Ak je povolená funkcia Rýchleho Zapnutia (Quick Arm), môžete preskočiť bod 1 z vyššie uvedeného postupu.

Čiastočné Zapnutie Grúp

Táto možnosť vám umožní Čiastočne Zapnúť jednu, či viacerých Grúp.

Pre Čiastočné Zapnutie zvolených Grúp postupujte nasledovne:

- 1 **Voľte Uživatelský Kód    **
- 2 **Stiskněte **
- 3 **LED Ready (Připraveno) začne rychle blikat. Stiskněte 1 – 4 k zvolení nebo zrušení Grup, např. Stiskněte tlačítko 2 pro vybrání Grupy 2.**
- 4 **Stiskněte **
- 5 **Zvolená Grupa (Grupy) se okamžitě zapnou a LED Armed (Zapnuto) začne blikat. Zvolená Grupa (Grupy) jsou nyní Částečně zapnuty.**

Vypínanie Grúp

Táto možnosť vám umožní vypnúť jednu, či viacej Grúp.

Pre vypnutie zvolených Grúp, postupujte nasledovne.

- Možte Uživatelský Kód
- MENU pro funkce**
NE pro VYP?
- Stiskněte** **NE pro ZAP?**
Grupa >** <**
- LED Ready (Připraveno) začne rychle blikat.**
Stiskněte 1 – 4 k zvolení nebo zrušení Grup,
např. Stiskněte tlačítko 2 pro vybrání Grupy 2.
- Grupa 2 je nyní vybrána pro vypnutí.**
- Stiskněte Diasarm (Vypnout)** **Stiskněte**
- Zvolená Grupa (Grupy) jsou nyní Vypnuty.**

Prepnutie na inú Grupu

Za normálnych okolností bude klávesnica, ktorú využívate, priradená k určitej Grupe, z čoho vyplýva, že zónové LED diódy a LED diódy pre indikáciu stavu systému budú zobrazovať informácie týkajúce sa priradenej Grupy. Vy však máte možnosť dočasne prepnúť klávesnicu tak, aby zónové LED diódy a LED diódy pre indikáciu stavu systému zobrazovali informácie týkajúce sa vami zvolenej Grupy. Zatiaľ čo ste v tomto móde, môžete tiež využiť svoj Používateľský Prístupový kód k zapnutiu/vypnutiu inej vami zvolenej Grupy (za predpokladu, že k danej Grupe máte prístup).

Pre využitie tejto funkcie je doporučené, aby systém bol nastavený takto:

- Funkcia prepínania medzi grupami musí byť povolená.
- Používateľ musí mať prístup k viacerým Grupám.
- Používateľ by mal mať povolenú funkciu: "Len Lokálny Prístup do Grúp", pre viacej informácií viď strana 18.
- Klávesnica by mala byť priradená len k jednej Grupe.

Pre prepnutie klávesnice na inú Grupu postupujte nasledovne:

- Stiskněte**
- Zadejte Grupu 1 -4,**
např. stiskněte 2 pro zvolení Grupy 2.
- Klávesnice nyní bude zobrazovat informace**
týkající se vami zvolené Grupy.

Poznámka:

Po prepnutí klávesnice k inej Grupe, klávesnica zostane pripojená k danej Grupe po dobu 10 sekúnd od posledného stlačenia klávesy. Ak však zadáte Používateľský kód zatiaľ, čo ste v tomto móde, klávesnica zostane k danej Grupe pripojená po dobu 60tich sekúnd od posledného stlačenia klávesy.

Vynechanie (premostenie) Zóny

Manuálne Vynechanie Zóny

Vynechanie Zóny zabráni danej zóne spustiť poplach.

Poznámka:

Potom, čo je Zóna manuálne Vynechaná, je táto zóna vynechaná pokiaľ toto vynechanie manuálne nezrušíte.

Klávesnica Menu Vynechanie zón sama opustí, pokiaľ žiadna klávesa nie je po dobu 60tich sekúnd stlačená.

Pre manuálne Vynechanie Zóny, postupujte nasledovne:

- Možte Uživatelský Kód
- ANO pro ZAP?**
MENU pro funkce
- Stiskněte**
- Vynech.zónu> 00**
BEZ VYNECHÁNÍ
- LED Ready (Připraveno) začne rychle blikat.**
Zadejte číslo zóny
např. Stiskněte tlačítko 0 + 2 pro vybrání zóny 2
- Vynech.zónu> 00**
Zóna 02 Vynech.
- Zvolená zóna je nyní vynechána. Opakujte krok 3**
pro vynechání dalších zón.
- Premier 816**
08:31.12 28/04
- Po vybrání všech zón které si přejete vynechat stiskněte:**
Arm(Zap) pro Plné zapnutí
 pro Částečné zapnutí
 pro návrat do normálního vypnutého stavu.

Poznámka:

Ak je funkcia Rýchleho Vynechania povolená, môžete z vyššie uvedeného postupu vynechať krok č. 1.

V okamihu kedy jedna, či viacej zón je Vynechaných, LED dióda Ready (Připraveno) bude blikat. Ak je v systéme použitá klávesnica Premier RKP8/16 Plus alebo klávesnica s LCD tak LED dióda Bypass (Vynechať) bude tiež rozsvietená.

Zrušenie Vynechania Zóny

Pre zrušenie Vynechania zóny, použite pre vybranú zónu, ktorá už bola vynechaná, rovnaký postup ako pre manuálne Vynechanie zóny.

- Zrušenie Vynechania zóny nemôže byť prevedené pri 24 hodinových zónach, pokiaľ je táto zóna narušená.
- Ak inštalačný technik povolil funkciu „Obnovenia Vynechaných Zón pri Vypnutí Systému“, tak bude Vynechanie Zón automaticky zrušené, vždy keď dôjde k Vypnutiu Systému.

Vynechanie Skupiny zón

Funkcia Vynechania Skupiny vám umožní vynechať prednastavenú skupinu Zón. Zabezpečovací systém môže mať nadefinované až štyri skupiny týchto zón.

Pre Vynechanie Skupiny Zón, postupujte nasledovne.

- 1 Možte Uživatelský Kód (???)
- 2 Zadejte číslo skupiny (1 - 4) poté stiskněte (M)
- 3 Klávesnice nyní zobrazí vynechané zóny. V případě potřeby můžete do skupiny přidat zóny zadáním čísla zóny (??), např. Zadejte (05) pro přidání zóny 5.
- 4 Zvolená zóna je nyní vynechaná. Opakujte krok 3 pro vynechání dalších zón.
- 5 Po vybrání všech zón které si přejete vynechat stiskněte:
 Arm(Zap) (✓) pro Plné zapnutí
 (M) pro Částečné zapnutí
 (M) pro návrat do normálního vypnutého stavu.

Poznámka:

Ak funkcia Rýchleho Vynechania je povolená, môžete z vyššie uvedeného postupu vynechať krok č. 1.

V okamihu kedy je Vynechaných jedna alebo viacero zón, LED dióda Ready (Pripravené) bude blikať. Ak je v systéme použitá klávesnica Premier RKP8/16 Plus alebo klávesnica s LCD, tak LED dióda Bypass (Vynechať) bude tiež rozsvietená.

Rýchle Vynechanie zóny a Plné Zapnutie Systému

Funkcia Rýchleho Vynechania zón a Plného zapnutia vám umožní Vynechať preddefinovanú skupinu zón a Plne, prípadne Čiastočne, zapnúť systém. Zabezpečovací systém môže mať až štyri grupy

Pre Rýchle Vynechanie skupiny zón a Plné Zapnutie Systému, pokračujte nasledovne:

- 1 Zadejte číslo skupiny (1 - 4) vynechaných grup
- 2 Stiskněte (Arm) Stiskněte (✓)
- 3 V okamžiku zastavení zvukové signalizace je systém plně zapnut a vybrané skupiny jsou vynechány.

Pre Rýchle Vynechanie skupiny zón a Čiastočné Zapnutie Systému pokračujte nasledovne:

- 1 Zadejte číslo skupiny (1 - 4) vynechaných grup
- 2 Stiskněte (M) Stiskněte (M)
- 3 V okamžiku zastavení zvukové signalizace je systém částečně zapnut a vybrané skupiny jsou vynechány.

Poznámka:

Funkcia Rýchleho Zapnutia Systému musí byť povolená, aby táto funkcia mohla byť použitá.

3. Menu používateľských funkcií

Táto sekcia sa zaoberá pokročilými funkciami systému, ktoré príslušný používateľ môže previesť zo zabezpečovacím systémom. Medzi tieto funkcie patrí:

Resetovanie Poplachu

Táto funkcia slúži k resetovaniu poplachu a prípadných porúch systému. Táto funkcia tiež slúži k resetovaniu detektorov s pamäťou poplachu ako sú napríklad Dymové požiarne hlásiče.

Pre resetovanie poplachu, pokračujte nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**

2. Stisknete **Menu** **1**

3. Klávesnice zapíše a resetuje všetky aktivované detektory a pokúsí sa vymazať Poplachy alebo Systémové poruchy

Záznam Poplachov (Alarm Log)

Zabezpečovacia ústredňa obsahuje pamäť, kde je uložený zoznam zón, ktoré počas posledného Zapnutia Systému spôsobili poplach.

Pre prezeranie výpisu pamäte posledných poplachov, postupujte nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**

2. Stisknete **Menu** **1**

3. Stisknete **Menu** pro návrat do normálního vypnutého stavu.

Klávesnice zobrazí všechny zóny, které způsobily poplach, když byl bezpečnostní systém naposledy zapnutý.

Poruchy Systému

Reakcia ústredne na Poruchu Systému je naprogramovaná inštalačným technikom, je však väčšinou obmedzená len na zvukovú signalizáciu bzučiacom klávesnice. Pre vypnutie tejto zvukové signalizácie zadajte Používateľský kód.

Blikajúca LED **Service (Porucha)** značí novú poruchu. Zabezpečovací Systém nemôže byť zapnutý, pokiaľ nie je vzniknutá porucha potvrdená a LED **Service (Porucha)** bude blikáť, pokiaľ sa tak nestane. Potom sa blikanie zmení na stále rozsvietenú žltú LED diódu a zabezpečovací systém teraz môže byť zapnutý. LED **Service (Porucha)** zostane svietiť, pokiaľ všetky systémové poruchy nebudú odstránené.

Výpadok elektrického prúdu a porucha telefónnej linky môžu mať naprogramované oneskorenie signalizácie. Žltá LED **Service (Porucha)** sa rozsvieti ihneď potom, čo nastane jedna z menovaných porúch, ale zvuková signalizácia Poruchy Systému prípadne prenos informácií na monitorovací pult centrálnej ochrany nenastane, pokiaľ oneskorenie nevyprší.


Poznámka:

Ak váš inštalačný technik vypol funkciu Potvrdenie Výpadku elektrického prúdu používateľom, LED **Service (Porucha)** bude blikáť veľmi rýchle počas tejto situácie, avšak zabezpečovací systém môže byť zapnutý aj pri nepotvrdení tejto chyby.

Potvrdenie Novej Poruchy systému

Nová Porucha Systému môže byť potvrdená nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**

2. Stisknete **Menu** **2**


Klávesnice zobrazí všechny Poruchy systému.
3. Stisknete **Menu** nebo **2** pro potvrzení chyby a návrat do normálního vypnutého stavu.

Prezeranie Porúch Systému

Existujúce poruchy môžu byť zobrazené nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte klávesu **Menu** a potom klávesu 2.
2. Klávesnica zobrazí prípadné Poruchy systému. (viď. tabuľka na nasledujúcej strane)
3. Po skončení stlačte klávesu **Menu**.

Porucha Systému zobrazená na LED klávesnici

LED č.	Typ Poruchy
1	Výpadok elektrického prúdu
2	Porucha telefónnej linky
3	Poplach 2-vodičový požiarový hlásič
4	Sabotáž krytu & pomocný vstup AUX IN: Stlačte 4 pre zobrazenie typu poruchy, LED 1 - 5 značí: 1 = Tamper Krytu 4 = Aux tamper * 2 = Tamper Aux In 5 = Tamper sirény * 3 = Panic Aux In * = platí pre UK Bell Module
5	Strata Času a Dátumu
6	Tamper / porucha Zóny Stlačte klávesu 6 pre zobrazenie čísla zóny
7	Klávesnica tamper / porucha komunikácie na zbernici Stlačte klávesu 7 pre zobrazenie čísla danej klávesnice
8	Porucha zariadení Stlačte 8 pre zobrazenie typu problému, LED 1 - 8 značí: 1 = Porucha PGM výstupu 1 2 = Porucha PGM výstupu 2 3 = Porucha sirény 4 = Porucha 2-vodičový požiarový hlásič 5 = Porucha elektrické poistky prídavného napájania AUX 6 = Porucha záložného Akumulátoru 7 = Časovač / Porucha zón v Soak teste 8 = Porucha Com1 alebo porucha komunikácie s PCO

Porucha Systému zobrazená na LCD displeji klávesnice

LCD	Typ Poruchy
Porucha AC	Výpadok elektrického prúdu
Por. Tel. Linky	Porucha telefónnej linky
Požiarový popl. -2W	Poplach 2-vodičový požiarový hlásič
Box/Aux Tamper	Tamper (sabotáž) Krytu
Aux Tamper	Pomocný sabotážny kontakt (svorka Aux Input)
Auxiliary Tamper	Pomocný sabotážny kontakt (sirénový modul používaný v UK)
Tamper sirény	Sabotážny kontakt sirény (sirénový modul používaný v UK)
Aux PA Alarm	Panic Aux In
Strata dátum/čas	Strata času a dátumu
Tamper Zóny> 01	Sabotáž zóny / porucha v zóne
Tamper klávesnice> 1	Sabotáž klávesnice/porucha komunikácie klávesnice
Výstup 1 porucha	Porucha PGM Výstupu 1
Výstup 2 porucha	Porucha PGM výstupu 2
Porucha sirény	Porucha sirény
Smoke Sen. Fault	Porucha požiarový hlásič
Por. Aux. poistky	Porucha poistky prídavného napájania AUX
Battery Fault	Porucha záložného Akumulátora
Volajte technika	Časovač / Porucha zón v Soak teste
Porucha komunikácie	Porucha Com1 alebo porucha komunikácie

Resetovanie systému Anti - Code

Táto funkcia je bežne využívaná vo Veľkej Británii, kde používatelia nemajú oprávnenie resetovať poplach a komunikáciu ústredne s PCO po prebehnutom poplachu. Používateľ však môže resetovať ústredňu po zadaní jedinečného kódu, ktorý môže získať od inštaláčného technika alebo z dispečingu monitorovacieho pracoviska PCO.

Pre prevedenie Resetovania systému, zadáním Anti - code, postupujte nasledovne:

1 Možte Uživatelský Kód (? ? ? ?)



**ANO pro ZAP
MENU pro funkce**

2 Stiskněte (Menu) 3



**Vložte Kód > 3166
Vložte odpo > ????**

Klávesnice zobrazí náhodně vygenerovaný 4 číselný Kód.

3 Zkontaktujte váš PCO nebo instalačního technika pro získání proti-kódu pro reset.

Tel. č. _____

4 Zadejte Proti-kód který vám sdělil PCO nebo instalační technik.

Jestliže je kód přijat, zazní tón přijetí, systém se resetuje a navrátí se do normálního vypnutého stavu.

Vypnutie/Zapnutie zvonkohry

Keď má zóna aktivovanú funkciu zvonkohry, klávesnica vydá akustický signál, vždy keď je daná zóna narušená. Táto funkcia môže zvonkohru Zapnúť alebo Vypnúť.

Pre zapnutie alebo vypnutie zvonkohry, postupujte nasledovne:

1 Možte Uživatelský Kód (? ? ? ?)



**ANO pro ZAP
MENU pro funkce**

2 Stiskněte (Menu) 4



**Stiskněte (1)
Premier 816
17:30.21 28/04**

3 Jestliže byla zvonkohra vypnuta, tak se zvonkohra zapne a ozve se signál zvonkohry. Jestliže byla zvonkohra zapnuta, tak se zvonkohra vypne a ozve se potvrzující tón.

Zmena Používateľského Kódu

Všetci uživatelé zabezpečovacího systému si môžu zmeniť svoj používateľský kód.

Pre zmenu Používateľského Kódu, postupujte nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**
2. Stiskněte **Menu 5**
3. Vložte nový kód **???**
 Jestliže kód je 4 – 5 znaků dlouhý stiskněte **Arm(ZAP)** ✓ pro potvrzení.
4. Znovu zadejte Kód **???**
5. Z klávesnice zazní potvrzující tón v případě, že nový Kód byl přijat. V případě že zazní tón chyby (hluboký), opakujte proceduru od kroku č. 1.

Prerušení Komunikácie s PCO

Táto voľba preruší akúkoľvek komunikáciu s Pultom Centrálnej Ochrany.

Pre Prerušení Komunikácie, postupujte nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**
2. Stiskněte **Menu 7**
3. Klávesnice pípne a bezpečnostní systém preruší veškerou komunikaci s Pultem Centrální Ochrany.

Zobrazenie pamäte udalostí na LCD klávesnici

Ústredňa ukladá do tzv. pamäte udalostí systémové aktivity, ako napríklad zadanie Používateľského kódu za účelom Zapnutia Systému, Poplachu, Poruchy a iné. Ku každej udalosti je priradený čas a dátum. Počet udalostí uložených v ústredni je závislý na jej type, môže byť až:

- Premier 412 - 750 udalostí
- Premier 816 - 750 udalostí
- Premier 832 - 1000 udalostí

Pre zobrazení Pamäte Udaloostí, postupujte nasledovne:

1. Vložte Uživatelský Kód **???**
2. Stiskněte **Menu 6**
3.

Grupa Čas Den Čas Den/Měsíc
4. Stiskněte pro posouvání skrz záznamy.
 Stiskněte až skončíte.

4. Systémové Programové Menu

Správca Systému a používateľ s dostatočnými prístupovými právami má prístup do Systémového Programového Menu. Toto menu umožňuje používateľom prístup k pokročilým funkciám a možnostiam zabezpečovacieho systému.

Nasledujúce Programové Menu sú k dispozícii:

Menu	Funkcia	Strana
Používateľské Programy		
8+0	Programovanie Používateľa	16
8+1	Používateľské Nastavenie 1	17
8+2	Používateľské Nastavenie 2	17
8+3	Používateľské Nastavenie 3	17
8+4	Používateľský Text	18
8+5	Program Štandardného Používateľa	18
Systémové testy a pomocné funkcie		
9+0	Krokový test	20
9+1	Test Sirén a výstupov	20
9+2	Testovací prenos s PCO	20
9+3	Povoliť Vzdialený prístup z počítača	20
9+4	Zahájenie Spätného Volania do počítača	20
9+5	Nastavenie Času	20
9+6	Nastavenie Dátumu	20
9+7	Hlavný Nadpis – názov systému	20
9+8	Tlač 100 Udalostí	20
9+9	Odísť z Programového Menu	20

Poznámka:


K menu [8]+[0] až [8]+[5] má prístup len Správca systému.

K menu [9]+[0] až [9]+[8] majú prístup len Používatelia, ktorí majú povolené používateľské programovanie.

Pre prerušenie programovania a zachovanie pôvodných nastavení stlačte v ktoromkoľvek okamihu tlačidlo MENU.


Zabezpečovací systém automaticky opustí Programové menu po 60tich sekundách neaktivity.

Pre prístup do Programových Menu vložte svoj používateľský kód, stlačte MENU a potom klávesu 9.

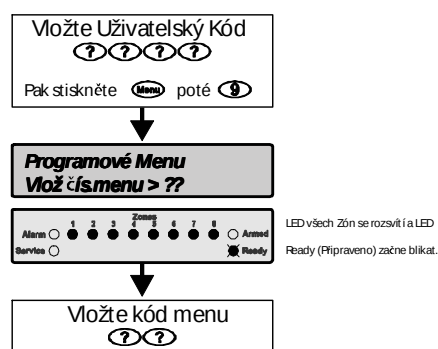

Programové menu je vybrané zadáním dvojčíselného kódu. Po ukončení činnosti v danom pod-menu, sa systém vráti do hlavného programového menu, a umožní tak prístup k ďalším častiam programového menu.

Pre opustenie Programového Menu stlačte **99** alebo klávesu **MENU**. Systém sa potom vráti do normálneho stavu.

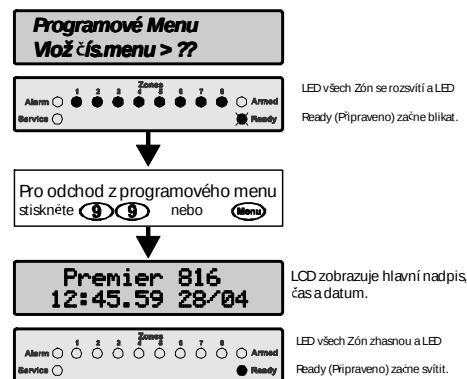


Programovanie Textu (klávesnice s LCD displejom)


Text je programovaný podobne ako na mobilnom telefóne. Znaký sú zvolené opakovaným stlačením určitého tlačidla (Pre zvolenie znaku na rovnakom Tlačidle, stlačte pre posunutie kurzora na ďalšie miesto).

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje tlačidlo a k nim asociovaný znak:

Tlačidlo	Znak									
1	.	,	?	!	1	@	“	-	&	
2	a	b	c	2	A	B	C			
3	d	e	f	3	D	E	F			
4	g	h	i	4	G	H	I			
5	j	k	l	5	J	K	L			
6	m	n	o	6	M	N	O			
7	p	q	r	s	7	P	Q	R	S	
8	t	u	v	8	T	U	V			
9	w	x	y	z	9	W	X	Y	Z	
0	_	0	,	#	*	Používateľské Znaký				
	Pohyb kurzorom doľava a doprava									
	Backspace (zmazať)									
	Potvrdiť text									

Menu Programovanie Používateľa

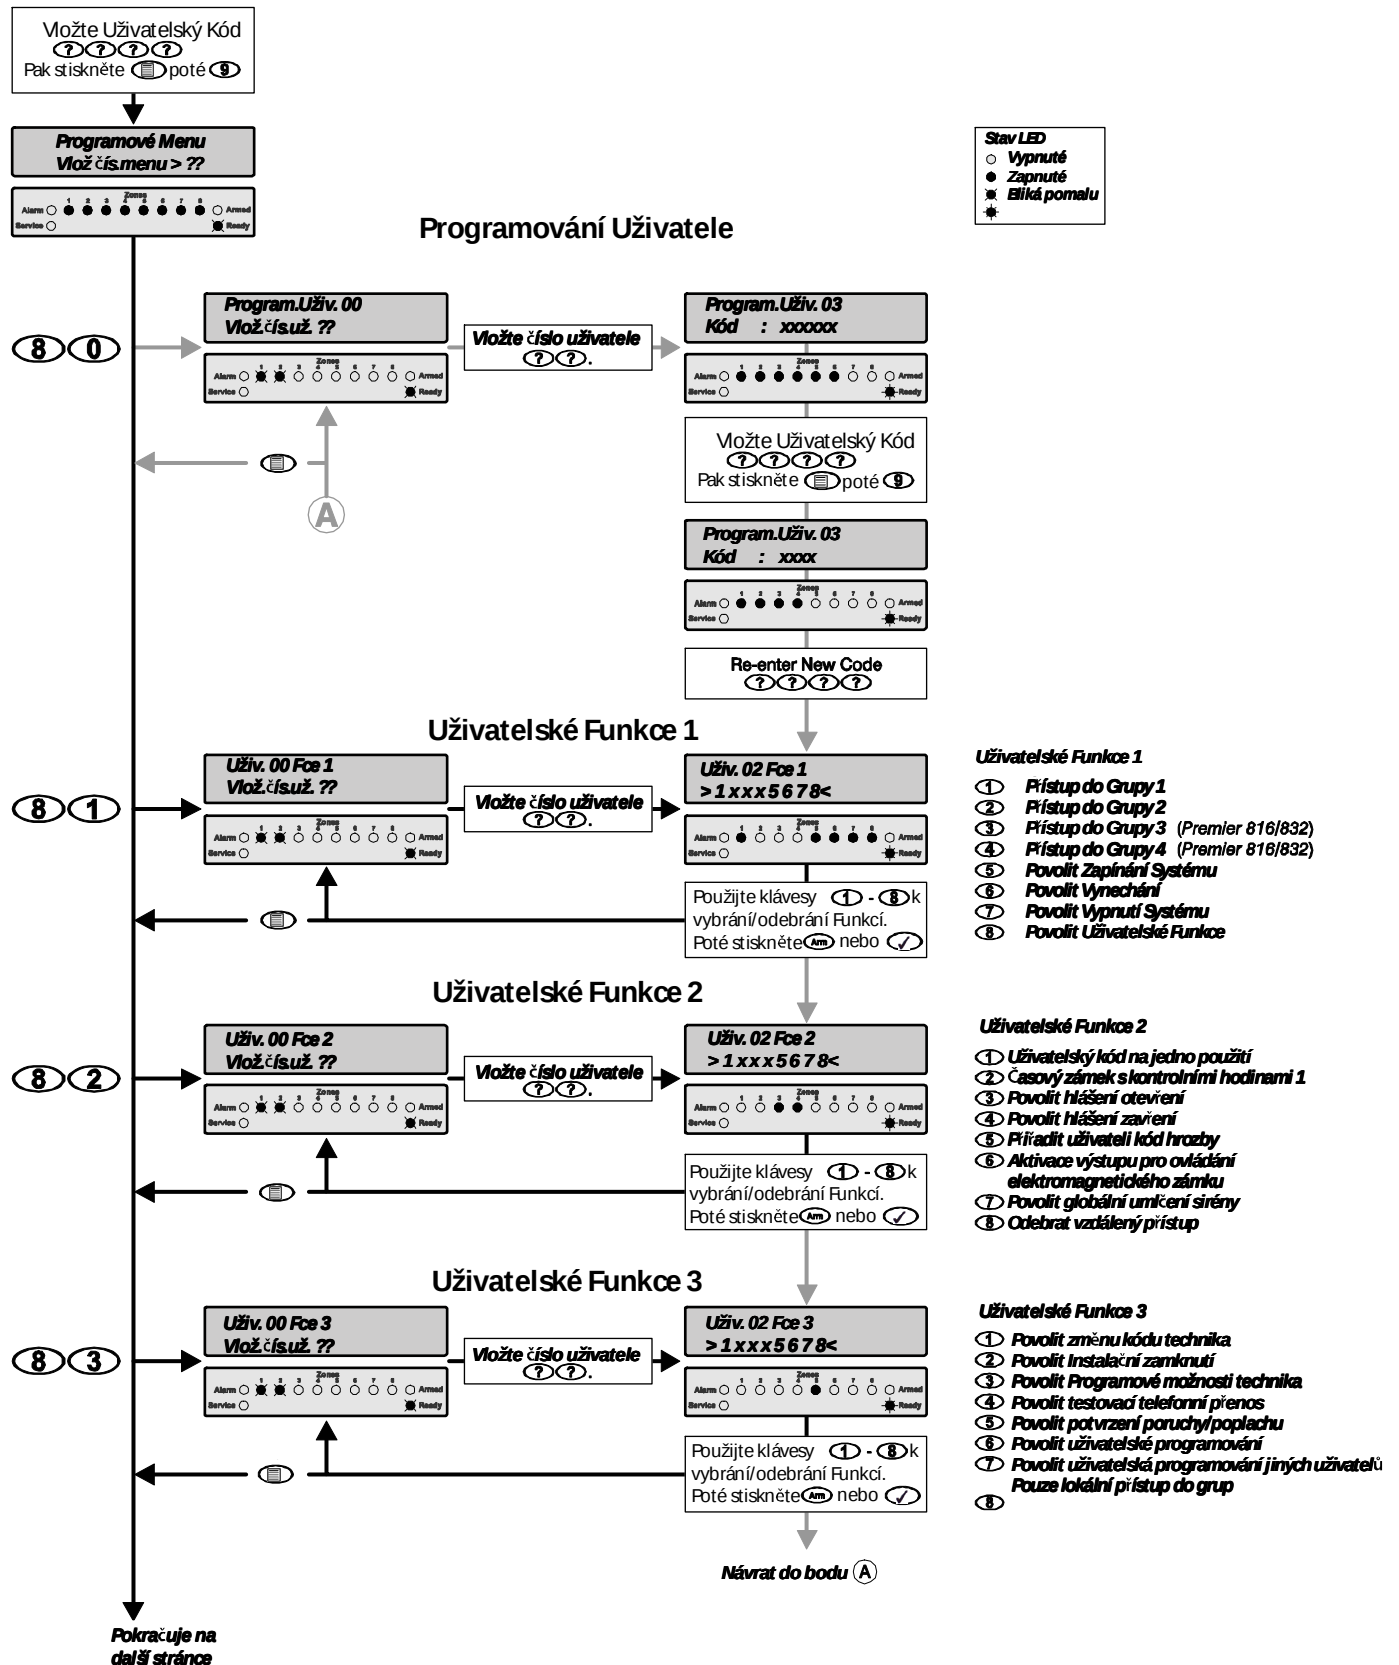

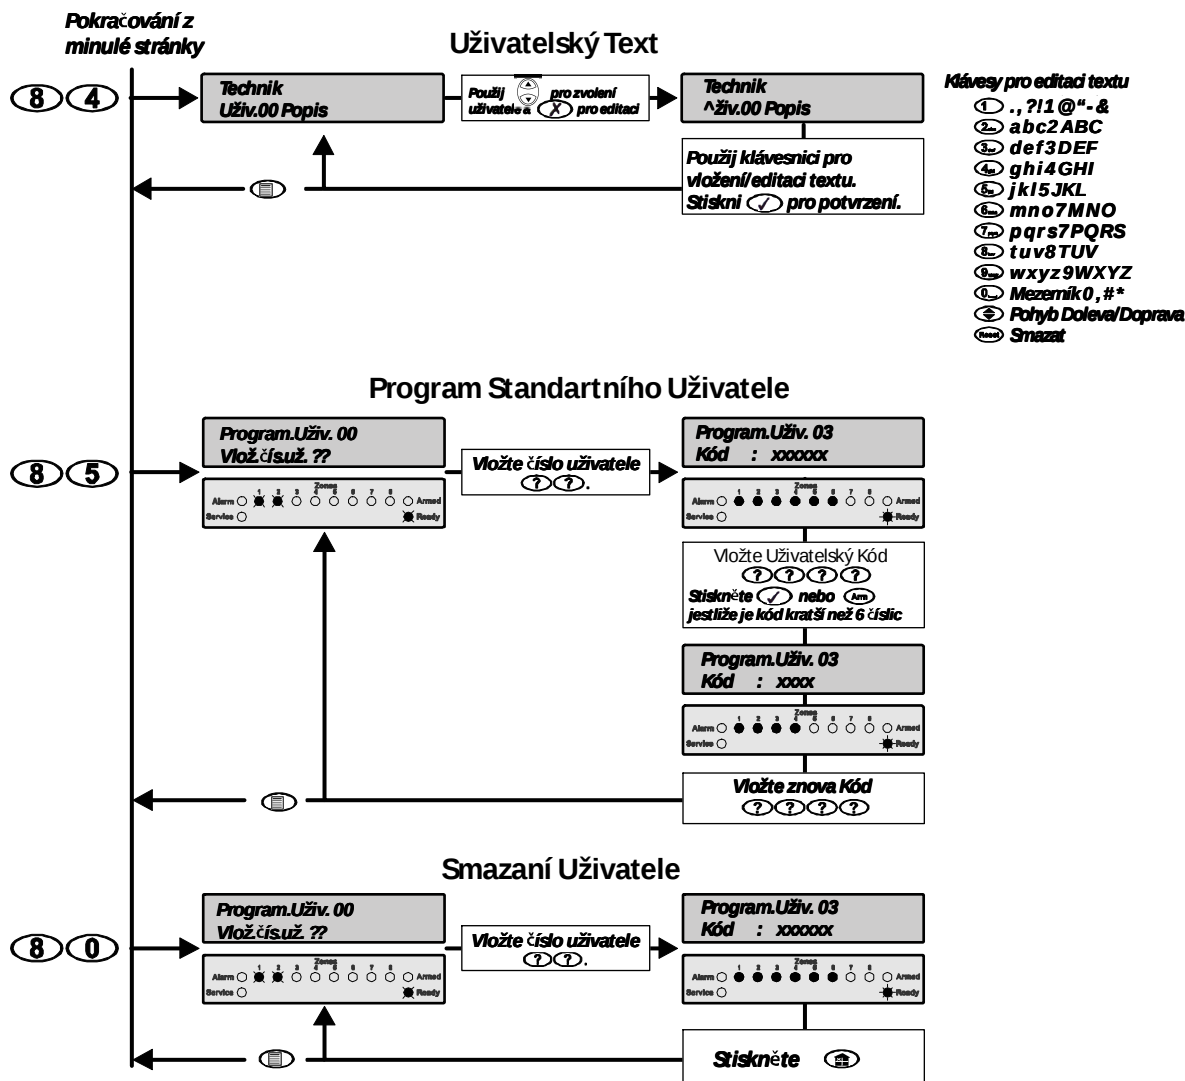

Programovanie Používateľa

8+0

Voľba Programovania Používateľa umožňuje správcovi systému, prípadne používateľovi s dostatočným oprávnením, pridať nového používateľa do zabezpečovacieho systému. Počty možných používateľov (vrátane technika) sú nasledujúce:

- Premier 412 - 32 Používateľov
- Premier 816 - 32 Používateľov
- Premier 832 - 64 Používateľov

Používateľ 00 je technik a prístup do jeho funkcií je možný len zadáním **Kódu technika**. Používateľ 01 je správca systému a do prvej zmeny je jeho používateľský kód 5678. Ani jeden z týchto dvoch používateľov nemôže byť zo systému vymazaný.

Každý používateľ má priradený nasledujúci atribút:

Používateľský Kód

Toto je jedinečný 4,5 alebo 6 miestny číselný kód, ktorý je priradený ku každému používateľovi. Systém umožní kombináciu rôzne dlhých Používateľských kódov. Používateľský kód musí byť zadaný do klávesnice predtým, než používateľ môže akokoľvek zasiahnuť do systému.

- **Používateľské Nastavenie 1**
Vyhľadajte Používateľské Nastavenie 1 na stránke 17 pre viac informácií.
- **Používateľské Nastavenie 2**
Vyhľadajte Používateľské Nastavenie 2 na stránke 17 pre viac informácií.
- **Používateľské Nastavenie 3**
Vyhľadajte Používateľské Nastavenie 3 na stránke 17 pre viac informácií.
- **Používateľský Text (len klávesnice s LCD displejom)**
Vyhľadajte Používateľský Text na stránke 18 pre viac informácií.

Používateľské Nastavenie 1 8+1
V Používateľskom Nastavení 1 môžu byť povolené alebo zakázané danému používateľovi určité funkcie. Úroveň prístupu používateľa do systému je tak zmenená. Nasledujúce možnosti sú dostupné:

1 Prístup do Grupy 1

On: Používateľ má prístup do Grupy 1.
Off: Používateľ nemá prístup do Grupy 1.

2 Prístup do Grupy 2

On: Používateľ má prístup do Grupy 2.
Off: Používateľ nemá prístup do Grupy 2.

3 Prístup do Grupy 3 (Len Premier 816/832)

On: Používateľ má prístup do Grupy 3.
Off: Používateľ nemá prístup do Grupy 3.

4 Prístup do Grupy 4 (Len Premier 816/832)

On: Používateľ má prístup do Grupy 4.
Off: Používateľ nemá prístup do Grupy 4.

5 Povolit' Zapínanie Systému

On: Používateľ môže Zapínať Grupy, ku ktorým má prístup
Off: Používateľ nemôže zapínať žiadne Grupy.

6 Povolit' Vynechanie

On: Používateľ môže Vynechať Zóny v Grupách, ku ktorým má prístup
Off: Používateľ nemôže Vynechať Zóny.

7 Povolit' Vypnutie Systému

On: Používateľ môže Vypínať Grupy, ku ktorým má prístup
Off: Používateľ nemôže Vypínať žiadne Grupy.

Poznámka:

Kód Technika (Používateľ 00) môže Vypnúť Systém len vtedy, ak bol jeho kód použitý pre Zapnutie Systému.

8 Povolit' Používateľské Funkcie

On: Používateľ má prístup k nasledujúcim funkciám:

- Resetovanie
- Záznam Poplachov
- Výpis Systémových Porúch
- Zvuková signalizácia pri narušení
- Zmena Vlastného Kódu

Off: Používateľ nemá prístup k vyššie uvedeným funkciám.

Používateľské Nastavenie 2 8+2
V Používateľskom Nastavení 2 môžu byť povolené alebo zakázané danému používateľovi určité funkcie. Úroveň prístupu používateľa do systému je tak zmenená. Nasledujúce možnosti sú dostupné:

1 Používateľský Kód na Jedno Použitie

On: Používateľský kód môže byť použitý len raz na Zapnutie a Vypnutie systému. Potom čo bol použitý k Vypnutiu systému, je kód vymazaný zo systému.
Off: Používateľský kód sa chová normálne.

2 Obmedzenie kódu časovačom 1

On: Keď je Časovač 1 zapnutý, Používateľský kód nebude systémom prijatý. Keď je Časovač 1 Vypnutý, Používateľský kód bude systémom prijatý.
Off: Používateľský kód bude prijatý kedykoľvek.

3 Povolit' prenos o Vypnutie na PCO

On: Systém bude prenášať informáciu o vypnutí na Pult Centrálnnej Ochrany, keď je kód použitý k Vypnutiu jednej alebo viacej Grúp.
Off: Systém nebude prenášať informáciu o Vypnutí.

Poznámka: Ústredňa vždy prenesie informácie o vypnutí, pokiaľ došlo k vyhláseniu poplachu, aj keď je táto funkcia vypnutá.

4 Povolit' prenos o Zapnutí na PCO

On: Systém bude prenášať informáciu o zapnutí na Pult Centrálnnej Ochrany, keď je kód použitý k Zapnutiu jednej alebo viacej Grúp.
Off: Systém nebude prenášať informáciu o Zapnutí.

5 Priradiť Používateľovi Kód Hrozby

On: Použitie Používateľského kódu sa nahlási na Pult Centrálnnej Ochrany ako vypnutie pod Hrozbou (Duress).
Off: Používateľský kód sa chová normálne.

6 Aktivácia výstupu pre ovládanie elektromagnetického zámku

On: Po vložení používateľského kódu je aktivovaný PGM výstup Dverný zámok (Door Strike) na dobu 2 sekúnd.
Off: Používateľský kód nebude aktivovať PGM výstup Dverný zámok (Door Strike).

7 Povolit' globálne umlčanie sirény

On: Táto voľba umožní používateľovi vypnúť sirénu a internú zvukovú signalizáciu v akejkoľvek Grupe, vrátane tých, ku ktorým nie je používateľský kód priradený. Používateľ nemôže Vypnúť ani resetovať Grupy, ku ktorej nemá prístupové práva.
Off: Používateľ môže vypnúť poplachy len v tých Grupách, ku ktorým mu bol pridelený prístup.

8 Vzdialený Prístup

On: Funkcia vzdialeného prístupu je danému používateľovi zakázaná.

Off: Funkcia vzdialeného prístupu je danému používateľovi povolená

Poznámka:

Funkcia vzdialeného prístupu je len u Premier 816+ and Premier 832. Umožňuje používateľovi vzdialene sa pripojiť k jeho zabezpečovaciemu systému a za použitia štandardného telefónu s DTMF voľbou diaľkovo tento systém ovládať.

Používateľské Nastavenie 3 8+3
V Používateľskom Nastavení 3 môžu byť povolené alebo zakázané danému používateľovi určité funkcie. Úroveň prístupu používateľa do systému je tak zmenená. Dostupné možnosti:

1 Povolit' zmenu kódu technika

On: Používateľský Kód má prístup k Používateľovi 00 v menu Program Nového Používateľa. (Menu 80).
Off: Používateľský kód nemá prístup k Používateľovi 00 v menu Program Nového Používateľa.

2 Povolit' inštaláčne zamknutie

On: Používateľskému kódu je povolené / zakázané inštaláčne zamknutie pamäte (funkcia Programovania Technikom povolená "Allow Engineer Programming"). Ako náhle je pamäť zamknutá, prepojka "Load Defaults" na plošnom spoji ústredne je zakázaná, čím je preventívne zabránené resetovanie ústredne do továrenských hodnôt.
Off: Používateľskému kódu nie je umožnené povoliť / zakázať inštaláčne zamknutie pamäte.

- 3 **Povolit' Programovacie Možnosti Technika**
 On: Používateľský Kód má prístup do Programovacích Menu Technika.
 Off: Používateľský Kód nemá prístup do Programovacích Menu Technika.
- 4 **Povolit' Testovací Prenos na PCO**
 On: Používateľský kód môže previesť test telefónneho prenosu do monitorovacej stanice (Menu 92, viacej na strane 20).
 Off: Prístupový kód nemôže previesť test telefónneho prenosu.
- 5 **Povolit' Potvrdenie Poruchy/Poplachu**
 On: Používateľský kód môže byť použitý pre potvrdenie a resetovanie poplachov a Systémových Porúch. Používateľ s týmto povolením môže po poplachu Vypnúť systém, aj keď povolenie Vypnutia systému nemá.
 Off: Používateľský kód nemôže byť použitý pre potvrdenie a resetovanie poplachov a Systémových Porúch.
- 6 **Povolit' Používateľské Programovanie**
 On: Používateľský kód má prístup do používateľských programových menu 90 – 98.
 Off: Užívateľský kód nemá prístup do užívateľských programových menu.
- 7 **Povolit' Užívateľské Programovanie Iných Užívateľov**
 On: Užívateľský kód má prístup k užívateľom 01-31 do ich Užívateľských Programovacích Menu (menu 80-85).
 Off: Užívateľský kód nemá prístup k užívateľom 01-31 do ich Užívateľských Programovacích Menu.
- 8 **Len Lokálny Prístup do Grúp**
 On: Užívateľský kód môže byť použitý len pre Zapínanie a Vypínanie tých Grúp, ktoré sú priradené k danej klávesnici. Keď na príklad má užívateľ prístup do 4 Grúp, ale klávesnica je priradená len ku Grupe č. 1, tak bude užívateľ môcť na tej klávesnici Zapínať a Vypínať len Grupy č. 1.
 Off: Užívateľský kód má Globálny Prístup

Používateľský Text (Len Klávesnice s LCD) 8+4

Ak je systém vybavený klávesnicou s LCD displejom, môžete priradiť až 8 písmen každému používateľovi. Tento text je tak použitý pri prezeraní Pamäte Udalostí (Pre viac informácií str. 13) Text je programovaný podobne ako na mobilnom telefóne. Znaký sú zvolené opakovaným stlačením určitého tlačidla (Pre zvolenie znaku na rovnakom Tlačidle,  stlačte pre posunutie kurzoru na ďalšie miesto).

Pre viac informácií o zadávaní Textu viď str.14

Program Štandardného Používateľa 8+5

Táto možnosť v menu vám umožní pridať do systému „Štandardného“ používateľa. Používateľovi budú automaticky priradené nasledujúce právomoci:

V Používateľskom Nastavení 1:

Prístup do Grupy 1
 Povolit' Zapínanie Systému
 Povolit' Vynechanie
 Povolit' Vypnutie Systému
 Povolit' Používateľské Funkcie


V Používateľskom Nastavení 2:


Povolit' prenos o Vypnutie
 Povolit' prenos o Zapnutí
 Povolit' globálne umlčanie sirény

V Používateľskom Nastavení 3:

Povolit' Potvrdenie Poruchy/Poplachu

Systémové Testy & ďalšie programovanie

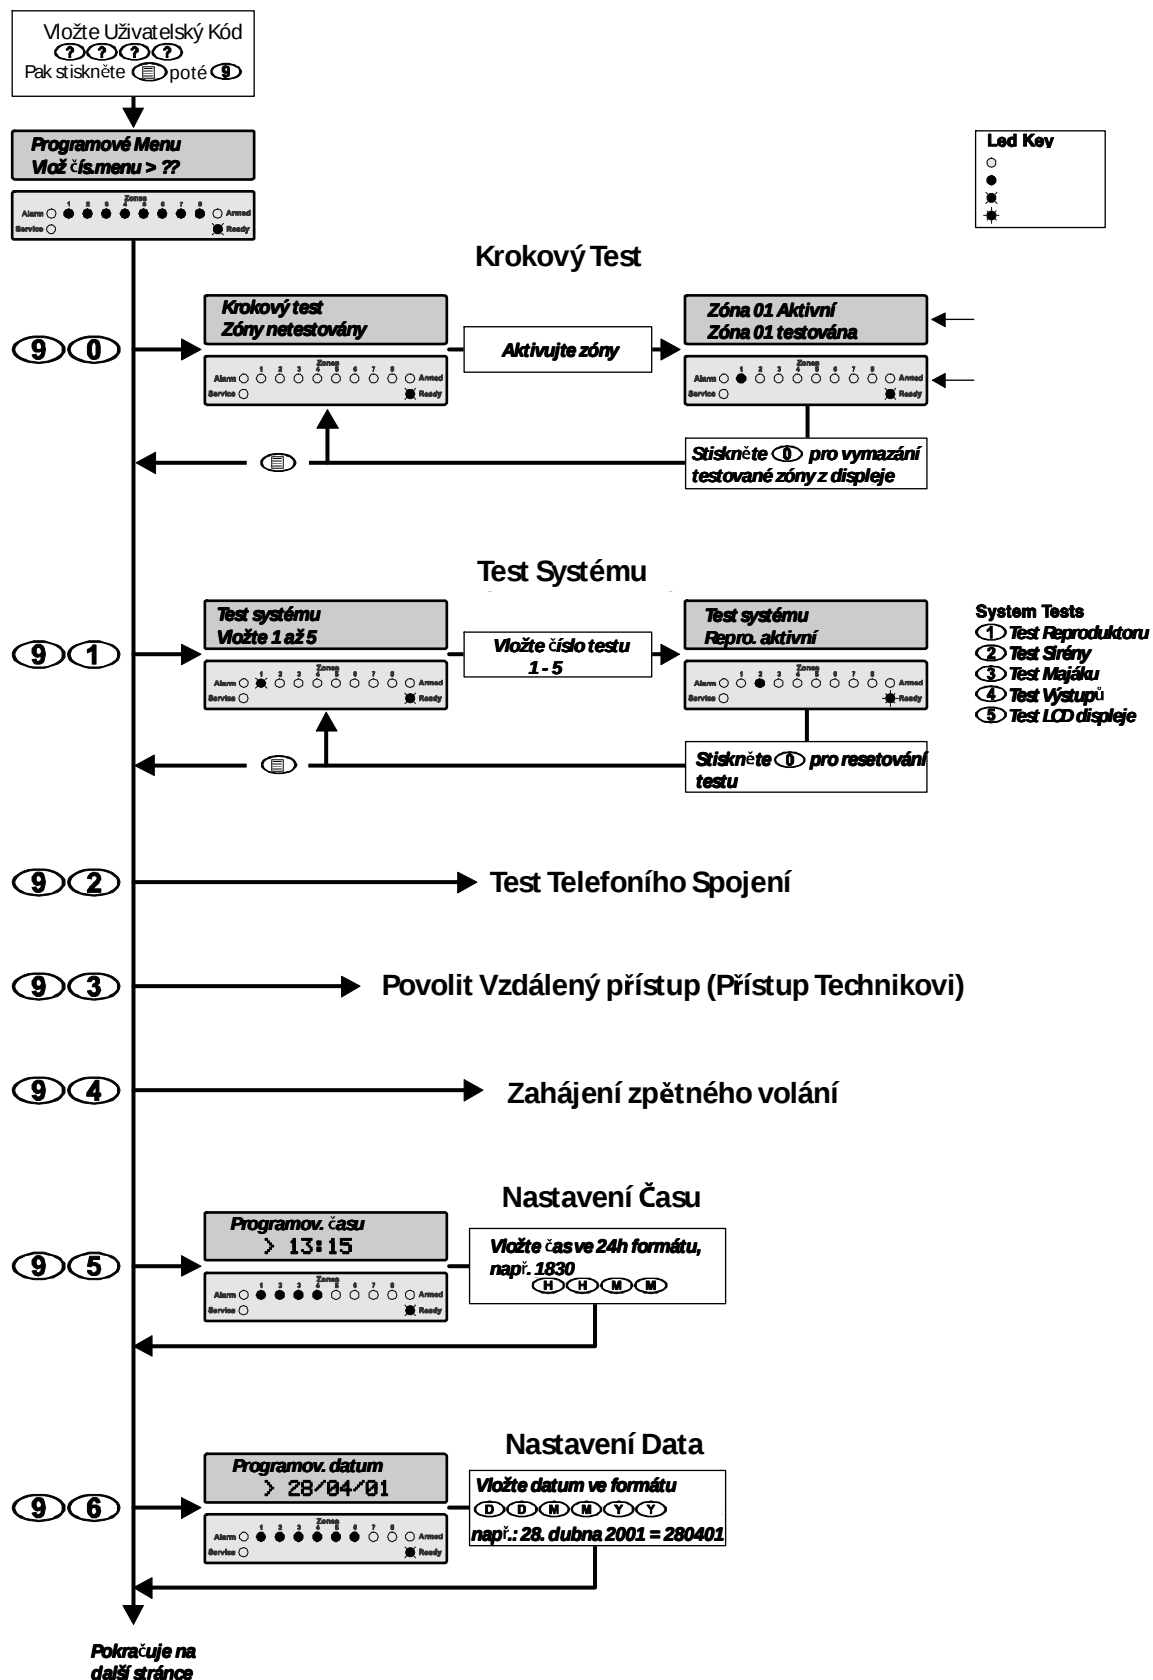

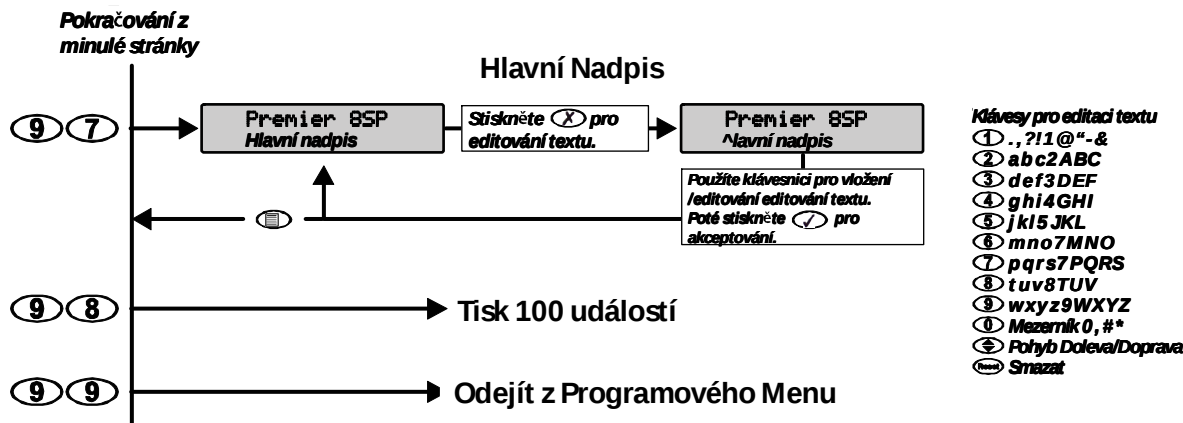

Krokový Test 9+0

Krokový test môže byť prevedený len, keď je daná Grupa Vypnutá. 24 Hodinové zóny sú počas Krokového Testu, s výnimkou Požiarnych zón, Sabotážnych kontaktov a poruchových zón vypnuté, aby bolo možné otestovať hlasité a tiché panic tlačidlá.

Test sirén, reproduktorov a výstupov 9+1

Táto voľba vám umožní previesť nasledujúce testy:

- 1 Test reproduktorov
- 2 Test sirén
- 3 Test majákov
- 4 Test Systémových PGM výstupov

Poznámka:

Počas uskutočňovania „Testu Systémových PGM výstupov“ budú počas testu aktivované len výstupy naprogramované vašim inštaláčnym technikom.

Test Telefónneho Spojenia s PCO 9+2

Táto voľba vám umožní previesť test telefónneho spojenia s Pultom centrálnej ochrany pomocou testovacieho prenosu.

Poznámka:

Ak je test neúspešný, klávesnica vydá chybový tón.

Povolit' Vzdialený prístup / Prístup Technikovi 9+3

Váš zabezpečovací systém môže byť nakonfigurovaný tak, že musíte autorizovať (povolit') Vzdialený prístup pres PC / Prístup Technikovi. Ako náhle prístup povolíte, nasledujúce funkcie budú dostupné:

- Váš Inštaláčny technik, prípadne dispečing Pult centrálnej Ochrany bude mať prístup do vášho zabezpečovacieho systému prostredníctvom telefónnej linky a vzdialeného počítača.
- Váš inštaláčny technik bude mať prístup do programového menu.

Zabezpečovací systém umožní jak Vzdialený tak Prístup technikovi do 12:00 potom budú opäť oba prístupy zakázaný.

Zahájenie spätného volania 9+4

Táto možnosť zahájí sekvenciu spätného volania ústredne do vzdialeného počítača cez telefónnu linku. To umožní vzdialenému počítaču prístup do systému.

Poznámka:

Túto funkciu by ste mali využívať len, keď vás k tomu váš inštaláčny technik prípadne Pult Centrálnej ochrany vyzve. V prípade neúspešného spätného volania vydá klávesnice chybový zvukový signál.

Nastavenie Času 9+5

Zabezpečovacia ústredňa obsahuje hodiny reálneho času, ktoré sú využité pri datovaní a zaznamenaní času pri Udalosti, ktorá je zaznamenaná do pamäte udalostí. Táto voľba vám umožní nastaviť reálny čas v ústredni.

Nastavenie Dátumu 9+6

Zabezpečovacia ústredňa obsahuje hodiny reálneho času, ktoré sú využité pri datovaní a zaznamenaní času pri Udalosti, ktorá je zaznamenaná do pamäte udalostí. Táto voľba vám umožní nastaviť reálny dátum v ústredni.

Hlavný Nadpis (Len klávesnice s LCD) 9+7

Ak je systém vybavený klávesnicou s LCD displejom, môžete naprogramovať až 16 miestny Hlavný Nadpis napr. názov inštalácie. Hlavný nadpis je zobrazený v hornej časti LCD displeja keď je Systém Vypnutý. Text je programovaný podobne ako na mobilnom telefóne. Znaky sú zvolené opakovaným stlačením určitého tlačidla (Pre zvolenie znaku na rovnakom Tlačidle, stlačte pre posun kurzora na ďalšie miesto).

Pre viac informácií o zadávaní Textu viď strana 14.

Tlač 100 udalostí 9+8

Ak je váš systém pripojený k tlačiarni, tak vám táto voľba umožní vytlačiť posledných 100 udalostí z Pamäte Udalostí.

Odišť z Programového Menu 9+9

Zvolením tejto voľby sa odhlásite z Programového menu a vrátite systém do normálneho stavu.

5. Protipožiarna Ochrana & Údržba

Protipožiarna Ochrana

Možnosti Požiarneho Systému

Poplach

Požiarne poplach je signalizovaný prerušovaným zvukom sirény. Ak váš systém obsahuje LED klávesnice *Premier RKP8/16 Plus*, tak sa LED **Fire (Požiar)** tiež rozsvieti. Systém tiež odovzdá, ak váš inštalčný technik túto funkciu povolil, túto informáciu o požiarne poplachu Pultu Centrálnaj Ochrany.

Vypnutie Zvukovej Signalizácie

Pre utíšenie zvukovej signalizácie/sirény, vložte platný Používateľský kód.

Resetovanie Dymových Detektorov

Ak po resetovaní dymových detektorov je v stráženej miestnosti stále prítomný dym, poplachová sekvencia sa znovu zahájí. Ak dym prítomný nie je, systém sa vráti do normálneho stavu.

Pre resetovanie dymových detektorov postupujte nasledovne:

1. Vložte svoj prístupový kód ?+?+?+?.
2. Stlačte klávesu  a potom klávesu 0. Ak je vo vašom systéme klávesnica *Premier RKP8/16 Plus* alebo klávesnica s LCD displejom, stlačte klávesu .
3. Klávesnica vydá tón a systém bude resetovať všetky požiarne hlásiče.

Poznámka:

Ak máte podozrenie, že požiarne poplach bol aktivovaný, hoci nikde k požiaru nedošlo, kontaktujte Pult Centrálnaj Ochrany a predídete tak zbytočnej reakcii na falošný poplach. Ak je požiar evidentný, okamžite zahájte evakuačný postup. Ak k poplachu dôjde v noci, okamžite zahájte evakuáciu.

Vyššie uvedený postup nemusí byť uskutočniteľný, závisí to na nastavení systému vašim Inštalčným Technikom. Spýtajte sa vášho technika na informácie týkajúce sa núdzových postupov.

Protipožiarny Audit

Väčšina požiarov nastane v domácnosti. Pre minimalizovanie rizík, je doporučené previesť protipožiarny audit a vypracovať unikový postup.

- Sú všetky elektrické zariadenia a zásuvky v poriadku? Skontrolujte káble, či nemajú porušenie izoláciu, či nie sú svetelné okruhy preťažené apod. Ak si nie ste istí stavom vašich elektrických zariadení alebo domových zariadení, zaistite odborníka, aby vyhodnotil riziká.
- Sú všetky horľaviny bezpečne uzavreté v bezpečnej a dobre vetranej miestnosti? Využívanie horľavín pre upratovanie by malo byť obmedzené.
- Sú nebezpečné materiály (Zápalky) mimo dosahu detí?
- Sú všetky krby a iné prostriedky pre pálenie dreva nainštalované podľa inštrukcií, čisté a plne funkčné? Poverte odborníka, aby tieto prostriedky skontroloval.

Požiarne Evakuačný Plán

Veľmi často je oneskorenie, medzi detekciou požiaru a časom kedy požiar začne byť životu nebezpečný, veľmi krátky. Je preto veľmi dôležité vymyslieť a otestovať rodinný evakuačný plán.

1. Každý rodinný príslušník by mal prispieť do evakuačného plánu.
2. Vyhľadajte možné unikové cesty z každého miesta v domácnosti. Pretože veľa požiarov vznikne v noci, je veľmi dôležité venovať špeciálnu pozornosť evakuačným postupom z izieb.
3. Unik z izieb musí byť možný aj bez otvorenia vnútorných dverí. Pri vytváraní evakuačného plánu zvážte nasledujúce:
 - Uistite sa, že všetky dvere a okna v objekte sú jednoducho otvárateľné, nezasekávajú sa a že ich zámok funguje bezchybne.
 - Ak otváranie dverí je príliš náročné pre deti, seniorov alebo hendikepované osoby, je treba vytvoriť záchranný plán pre tento typ osôb. Ľudia zúčastňujúci sa záchranného plánu musia byť na dosah požiarnej signalizácie – sirén.
 - Ak je východ nad úrovňou zeme, v objekte musí byť požiarne rebrík, prípadne lano a ľudia, ktorí ich budú využívať, sú zoznámení s jeho použitím.
 - Východy na úrovni zeme musia byť udržiavané. Žiadny predmet by nemal prekážať v ich ceste.
 - Každý člen domácnosti by mal byť zoznámený so zhromažďovacím miestom, kde bude zistené, či sú všetci prítomní. Napríklad: Cez ulicu, v susedovom dome... Ako náhle sú všetci mimo nebezpečia, skontaktujte Hasičov.
 - Dobrý plán je založený na rýchlom opustení objektu. Neskúmajte, nehaste požiar a nesnažte sa zachrániť veci alebo zvieratá, pretože tieto činnosti vás oberajú o drahocenný čas. Ako náhle raz dom opustíte, už do neho znova nevchádzajte.
 - Napíšte evakuačný postup a často ho nacvičujte, aby keď nastane skutočný poplach, všetci vedeli, čo budú robiť. Plán aktualizujte vždy, keď dôjde ku zmene podmienok, napríklad zmena členov domácnosti, čiastočná rekonštrukcia a podobne.
 - Uistite sa, že požiarne varovný systém je každý týždeň od testovaný. Ak si nie ste istý ohľadne správy systému, skontaktujte vášho inštalčného technika.
 - Doporučujeme skontaktovať požiarne stanicu a informujte sa o protipožiarnej ochrane a tvorbe evakuačného plánu. Ak máte možnosť pozvať protipožiarného experta, aby vám vykonal kontrolu domácnosti, učiňte tak.

Údržba

Pri normálnom používaní, systém potrebuje len minimum údržby. Nasledujúce informácie by však mali byť vzaté do úvahy.

1. Neumývajte ústredňu alebo klávesnicu mokrým kusom látky. Odprášenie ľahko navlhčenou handrou by malo stačiť k odstráneniu prachu.
2. Test záložného akumulátora batérie má za úlohu vyhodnotiť stav batérie, je však doporučené systémovú batériu vymeniť raz za 3 – 5 rokov v závislosti na pracovných podmienkach.
3. Pre ďalšie použité zariadenia ako sú detektor dymu, pohybový detektor, detektor rozbitia skla alebo mikrovlnný detektor, dôkladne preštudujte príslušný manuál pre testovanie a údržbu.

Blokovanie funkcií

Alarmy a Sabotážne poplachy sú riadené počítadlom poplachov, ktoré je programovateľné inštalačným technikom, továrenská hodnota je nastavená na 3 poplachy.

Minimálny Počet Kombinácií Kódov

10,000 pre kód o 4 čísliciach*

100,000 pre kód o 5 čísliciach*

1,000,000 pre kód o 6 čísliciach*

Počet nepovolených kódov = 0*

Poznámka:

*V závislosti na využívaní funkcie „Black List“ pri použití programu Wintex. Maximálne 16 kódov môže byť zavedené do Black Listu.

Štandardy

EN50131-1 stupeň zabezpečenia 2; trieda prostredia II

Slovník

Slovník výrazov používaných v tomto manuáli.

Používateľský kód: Štyri, päť alebo šesť miestny číselný kód, ktorý je využívaný pre ovládanie zabezpečovacieho systému.

Pult Centrálnaj Ochrany: Vzdialené pracovisko, kam sú odosielané a kde sú spracovávané poplachové informácie zo zabezpečovacej ústredne.

Vynechať: Funkcia, ktorá umožní používateľovi vynechať zvolené zóny, tieto zóny tak nie sú sledované zabezpečovacím systémom.

Zvonkohra: Funkcia, ktorá umožňuje klávesnici a vnútornému reproduktoru vydávať ding-dong, kedykoľvek je zvolená zóna narušená.

Kód Hrozby: Špeciálny typ Používateľského kódu, ktorý signálom nahlási na Pult Centrálnaj Ochrany, že systémom je manipulované za Hrozby – pod nátlakom.

Násilné Zapnutie: Možnosť, ktorá umožní Zapnúť systém aj v prípade, že niektorá zóna je narušená (nie je v kludovom stave)

Skupinové Vynechanie: Funkcia, ktorá používateľovi umožní Vynechať skupinu zón jedným postupom.

Grupa: Jedna alebo viac zón, ktoré dohromady tvoria jeden individuálny priestor. Stráženie tohto priestoru môže byť zapnuté a vypnuté bez ohľadu na iné Grupy.

Porucha Systému: Situácia, ktorá indikuje problém týkajúci sa zabezpečovacieho systému alebo jedného z jeho zariadení.

Zóna: Zóna je priestor, ktorý je strážený jedným alebo viacerými senzormi k tejto zóne pripojenými (pohybové senzory, dverné kontakty, otrasové senzory...).

6. Záznamy o Inštalácii

Ústredňa

Model:	Premier 412: ☐	Premier 816: ☐	Premier 832: ☐
Umiestnenie:			

Klávesnice

Klávesnice	Umiestnenie	Grupy	Požiar (1 & 3)	Panika (4 & 6)	Lekár (7 & 9)	PA Tichý	Rýchle ZAP	Rýchle VYP	Rýchle VYNECH
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Oneskorenia

Časy	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4
Odchodové Oneskorenia	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.
Vstupné Oneskorenia 1	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.
Vstupné Oneskorenia 2	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.
Oneskorenia Poplachu	Min.	Min.	Min.	Min.
Oneskorenia Sirény	Min.	Min.	Min.	Min.
Čas húkania Sirény	Min.	Min.	Min.	Min.

Používatelia

Por. č.	Meno	Por. č.	Meno	Por. č.	Meno	Por. č.	Meno
00	Technik	16		32		48	
01	Správca	17		33		49	
02		18		34		50	
03		19		35		51	
04		20		36		52	
05		21		37		53	
06		22		38		54	
07		23		39		55	
08		24		40		56	
09		25		41		57	
10		26		42		58	
11		27		43		59	
12		28		44		60	
13		29		45		61	
14		30		46		62	
15		31		47		63	

Zóny

Por. Č.	Umiestenie / názov	Grupy	B	C	Por. č.	Umiestenie / názov	Grupy	B	C
1					17				
2					18				
3					19				
4					20				
5					21				
6					22				
7					23				
8					24				
9					25				
10					26				
11					27				
12					28				
13					29				
14					30				
15					31				
16					32				

B = Vynechateľná; C = Zvuková Signalizácia pri Narušení

Spoločnosť vykonávajúca inštaláciu: _____

Adresa: _____

Telefón: _____

Fax: _____

Email: _____

Pult Centrálnej Ochrany: _____

Číslo Účtu: _____

Telefón: _____

Email: _____

Texecom
Designed to Perform

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW, England.

© Texecom Limited 2007

INS141-8