


HUB Pro

PŘÍSTUPOVÝ KONTROLÉR PRO 2 DVEŘE

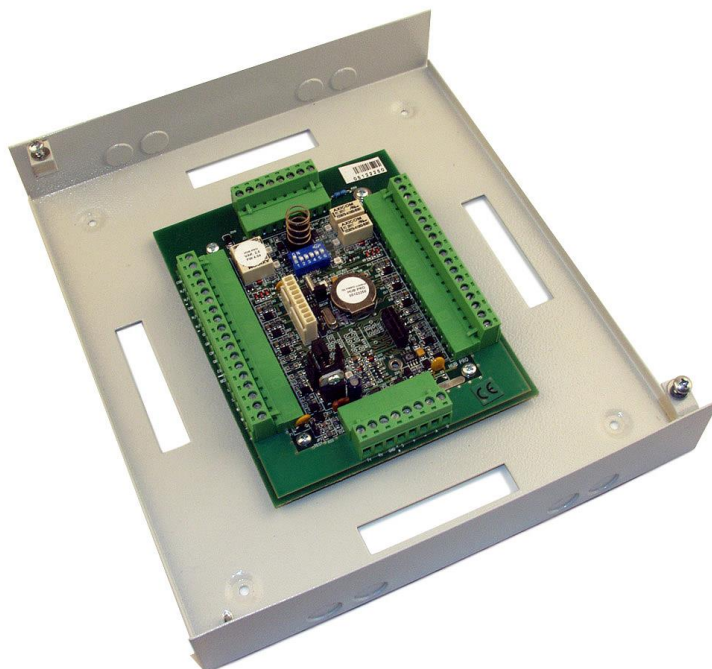

HUB Pro je řídicí jednotka pro systémy kontroly vstupu, určená k ovládání až **dvou dveří** v instalacích malého až středně velkého rozsahu. Sestává ze dvou identických polovin, tzv. podsystémů, z nichž každý řídí vstup buď do samostatných dveří (dvoudveřový režim) nebo do jedné dveří, ale různými směry (příchod/odchod – jednodveřový režim). O konfiguraci jednotek i jejich monitoring se stará program SKYLA Pro II, event. jiný kompatibilní program.

Jednotky HUB Pro mohou pracovat i v síťovém provozu; v něm lze na společnou sběrnici RS-485 připojit až 31 jednotek a ovládat tak celkem 62 nezávislých dveří. Kromě jednotek HUB Pro mohou být na téže sběrnici připojeny i docházkové terminály DT3000 SA, což vytváří základní předpoklad pro plnohodnotnou integraci přístupového a docházkového systému. Vedle sběrnice **RS-485** může HUB Pro komunikovat s řídicím počítačem i přímo přes vestavěné rozhraní RS-232 nebo dálkově přes **TCP/IP** síť prostřednictvím násuvného modulu (CoBox micro).

Jednotka **HUB Pro** se dodává buď jako deska plošného spoje nebo jako modul v kovovém krytu; jeho neoprávněné otevření signalizuje integrovaný tamper kontakt.

ADI Global Distribution

Tel.: +420 543 558 100

obchod.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (V×Š×H)	133×70×35 mm (PCB) / 247×215×40 mm (kryt)
Napájení (bez připojených čteček)	10 ÷ 14 V _{SS} (nom. 12 V _{SS}) / 100 mA (max.)
Počet čteček / klávesnic	2 (na každém podsystému 1 čtečka nebo kombinace čtečka + klávesnice)
Datová rozhraní pro čtečky	Wiegand (26b, 27b, 32b, 40b) / ABA (Clock, Data)
Vstupy (každý podsystém)	<ul style="list-style-type: none">▪ dveřní kontakt (NC)▪ odchodové tlačítko (NO)▪ pomocný vstup (NC)
Výstupy (každý podsystém)	<ul style="list-style-type: none">▪ relé pro ovládání dveřního zámku<ul style="list-style-type: none">- přepínací kontakt 30V/4 A (rezist.)▪ pomocné relé<ul style="list-style-type: none">- dvojitý přepínací kontakt 30V/2A (rezist.)▪ tranzistorový výstup (12V/50mA)
Komunikační rozhraní	<ul style="list-style-type: none">▪ RS-232 (pasivní; RxD, TxD, GND)▪ RS-485 (délka sběrnice max. 1.200 m)▪ TCP/IP (vyžaduje nasunutí externího konvertoru)
Počet jednotek na sběrnici	max. 31 (sběrnice RS-485)
Kapacita paměti událostí	10.000 záznamů se značkou data a času
Kapacita paměti karet	2.700 na každý podsystém
Rozsah pracovních teplot	-10÷40°C

OBJEDNACÍ KÓDY

HUB Pro	řídící jednotka pro 2 čtečky v kovovém krytu
HUB Pro PCB	deska plošného spoje řídící jednotky bez kovového krytu
SKYLA Pro II	software pro konfiguraci a správu systému kontroly vstupu s jednotkami HUB Pro



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 100
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 700
obchod.praha.cz@adiglobal.com

CT Park, Na Rovince 911
720 00 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

Fr. Ondříčka 52 (OC Vltavín)
370 11 **ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Česká republika
Tel.: +420 385 340 410
obchod.cb.cz@adiglobal.com

Vajnorská 142
831 04 **BRATISLAVA**
Slovenská republika
Tel.: +421(0)2/44454660
obchod.sk@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r. o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.